SAMSUNG

GT-E1280
Guide de l'utilisateur

- Le contenu de ce guide peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37515L
French. 01/2013. Rev. 1.0

Composants de l'appareil

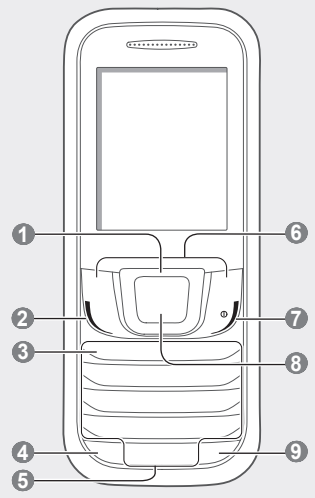

1 Touche de navigation
Sur l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. Sur l'écran de menu, permet de naviguer parmi les options des menus
Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur

2 Touche d'appel
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Sur l'écran d'accueil, ce bouton permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus

3 Touche Répondeur
Sur l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

4 Touche de verrouillage du clavier
Sur l'écran d'accueil, ce bouton permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir enfoncé)

5 Touches alphanumériques

6 Touches écran
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

7 Touche Marche/arrêt
Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncé) ; permet de mettre fin à un appel ; sur l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil

8 Touche de confirmation
Sur l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie
La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique

9 Touche Profil Discret
Sur l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discret (maintenir la touche enfoncée)

Les icônes d'état suivantes s'affichent en haut de l'écran de l'appareil :

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Niveau de charge de la batterie
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Nouveau SMS
	Fonction de messages SOS activée

Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Alarme activée
	Radio FM activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
10:00	Heure actuelle

Insertion de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

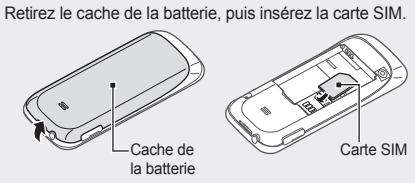

Ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive.
Cela risquerait de l'endommager.

2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

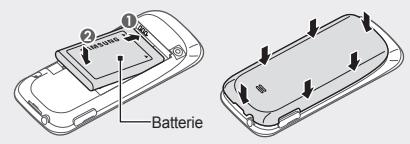

Chargement de la batterie

1. Branchez un chargeur sur la prise multifonction.
2. Débranchez le chargeur lorsque le chargement est terminé.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.

Démarrage/Arrêt de l'appareil

Allumer votre appareil

Appuyez quelques secondes sur la touche Marche/Arrêt, puis entrez votre code PIN et appuyez sur <**OK**>, si nécessaire.

Éteindre votre appareil

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Accès aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre appareil,

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<**Menu**>	Ouvrir l'écran de menu.
<**Retour**>	Revenir à l'écran précédent.
[ ]	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Saisie de texte

Changez de mode de saisie

Appuyez sur [#]	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenez la touche [#] enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
Appuyez sur [*]	Basculez en mode Symbole.
Maintenez la touche [*] enfoncée	Sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Autres fonctions de saisie de texte

Touche de navigation	Déplacer le curseur.
Appuyez sur <**Effacer**>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.	Supprimer des caractères rapidement.
Appuyez sur [**0**]	Insérer un espace.
Appuyez sur [**1**]	Entrer des signes de ponctuation.

Émission ou prise d'un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur [ ].
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur [ ].
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur [ ] afin de sélectionner un numéro, puis sur [ ] pour composer le numéro.
- Pour effectuer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur <**Menu**> → **Contacts** → **Répertoire** sélectionnez un contact, puis appuyez sur [ ].
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur [ ].

Envoi et consultation des messages

<**Menu**> → **Messages**

Envoyez un message

1. Appuyez sur **Créer un message**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter des destinataires** → **Répertoire** pour ouvrir le répertoire.
3. Sélectionnez un contact et appuyez sur <**Options**> → **Ajouter**.
   Sinon, entrez un numéro de contact.
4. Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer**.

Afficher un message

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

Gestion de vos contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans le mémoire de l'appareil, la carte SIM.

<**Menu**> → **Contacts**

Ajouter un nouveau contact

1. Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
2. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
3. Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

Modifier un contact

1. Sélectionnez un contact et appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
2. Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

Supprimer un contact

Sélectionnez un contact et appuyez sur <**Options**> → **Supprimer**.

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur <**Menu**> → **Contacts** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** et en sélectionnant un emplacement de stockage.

Utilisation de l'alarme

<**Menu**> → **Alarmes**

Définir une nouvelle alarme

1. Appuyez sur <**Sélectionner**>.
2. Entrez les détails et appuyez sur <**Enregistrer**>.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme retentit,

- Appuyez sur <**Confirmer**> pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur <**Répéter**> afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son déclenchement suivant.

Désactiver une alarme

1. Sélectionnez un élément et appuyez sur <**Sélectionner**>.
2. Réglez **Activation de l'alarme** sur **Désactivé**.

Gestion du calendrier

<**Menu**> → **Calendrier**

Créer un événement

1. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
2. Entrez les détails de l'événement et appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Écouter la radio FM

<**Menu**> → **Radio FM**

Activer la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour lancer la recherche automatique des stations.
   Lors du premier accès à la radio FM, vous serez invité à lancer la recherche automatique.
4. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touches	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	• Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée). • Haut/Bas : régler le volume.

Ajouter une station à la liste des favoris

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter aux favoris**.
3. Attribuez une touche et appuyez sur <**Sélectionner**>.

Personnalisation de votre appareil

Les paramètres contrôlent le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les actions d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.

<**Menu**> → **Paramètres**

Menu	Description
Profils	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
Heure & Date	Changer l'heure et la date de l'appareil.
Téléphone	Changer la langue de l'appareil, etc.
Applications	Régler les paramètres d'application.
Sécurité	Définir des verrous ou modifier des mots de passe.
Réseau	Modifier les paramètres de profil réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire du téléphone, gérer l'état de la mémoire.
Réinitialiser	Réinitialiser l'appareil.

Réglage des profils sonores

<**Menu**> → **Paramètres** → **Profils**

Changer de sonnerie

1. Sélectionnez un profil et appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
2. Appuyez sur **Sonnerie d'appel**.
3. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

Changer la tonalité d'alerte des messages

1. Sélectionnez un profil et appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
2. Appuyez sur **Tonalité d'alerte message**.
3. Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

Régler le volume de la sonnerie

1. Sélectionnez un profil et appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
2. Appuyez sur **Volume** → **Type de sonnerie**.
3. Réglez le volume et appuyez sur <**Enregistrer**>.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Utilisation des raccourcis

<**Menu**> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**

Modifier les raccourcis

1. Sélectionnez une touche de navigation et appuyez sur <**Option**> → **Modifier**.
2. Sélectionnez l'application à attribuer et appuyez sur la touche de confirmation.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Personnalisez votre écran d'accueil avec vos applications préférées, vos contacts ou votre calendrier, pour ne citer qu'eux.

<**Menu**> → **Paramètres** → **Affichage** → **Barre d'outils des raccourcis**

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
2. Sélectionnez les éléments à ajouter à la barre d'outils des raccourcis et appuyez sur <**Enregistrer**>.
   De nouveaux éléments peuvent être ajoutés aux espaces vides.

Utilisation de la fonction de message de SOS

Envoyez un message de SOS à votre famille ou à vos amis dans une situation d'urgence.

<Menu> → Messages → Paramètres → Messages SOS

Activer la fonction de message de SOS

1. Appuyez sur **Options d'envoi** → **<Modifier>** et réglez **Envoi de SOS** sur **Activé**.
2. Saisissez le destinataire et appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
3. Définissez le nombre de répétitions du message.
4. Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Permet d'envoyer un message SOS

1. Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez à quatre reprises sur [ ] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche [ ].

Émettre des appels simulés

<Menu> → Paramètres → Applications → Appel → Appel simulé

Activer la fonction Appel simulé

Appuyez sur la **Activer appel simulé** et réglez la fonction sur **Activé**.

Émettre un appel simulé

- Maintenez le bouton de navigation enfoncé.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.

Consignes de sécurité

SAR
www.sar-tick.com

Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationales fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ces consignes de sécurité concernent l'ensemble des appareils mobiles. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil. Avant d'utiliser cet appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.

Avertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez pas votre appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou l'appareil

Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie avec un chargeur non approuvé par le fabricant

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage
L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée
Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur avec précaution

- Utilisez exclusivement une batterie et un chargeur homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie et d'un chargeur incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries ou des appareils usagés.
- Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils pourraient exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil. Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage

- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, car cela pourrait l'endommager, ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et de la batterie.
- Évitez que la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques
La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire
Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences
Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un avion
Votre appareil peut provoquer des interférences avec les instruments de navigation électroniques.

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipement automobiles
Les équipements électroniques à bord de votre véhicule peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences radio émises par votre appareil. Contactez le constructeur pour obtenir plus d'informations.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où la concentration de poussières ou de microparticules en suspension dans l'atmosphère est élevée
La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des chocs électriques.

Posez toujours votre appareil sur des surfaces planes
Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.

N'entreposez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être rayé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps
Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux
Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs
Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser l'appareil en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.
- Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.

Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur générique peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Ne mettez pas votre appareil ou ses accessoires dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche
Vous pourriez vous étouffer ou vous blesser gravement.

Lorsque vous utilisez l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou provoquer l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon du casque avec vos bras ou avec des objets à proximité.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture
Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil en cas de chute.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil doit être réparé, confiez-le à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants
La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Pour nettoyer votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé
Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil
Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec, car ils pourraient se blesser ou blesser autrui, et endommager l'appareil.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé
Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence
Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les données d'autorisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez perdu votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur
Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES
Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.
La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,925 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,365 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.
Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1,5 cm du corps.
Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.
Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.
Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.
La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone portable GSM : GT-E1280

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209- 1 : 2006 EN 62209- 2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
CEM	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.09.07 — Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(lieu et date de parution) — (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.